


### Ensin tehdään tarvittavat johtojen kytkennät:

- Kytke antennijohto seinän antennirasiasta Kaonin antennisisääntuloon, ja kytke toimitettu noin 15 cm pitkä LOOP johto kuvan osoittamalla tavalla
- Kytke scart johto alemmasta scart liittimestä televisioon, ja halutessasi ylemmästä liittimestä VHS/DVD-tallentimelle

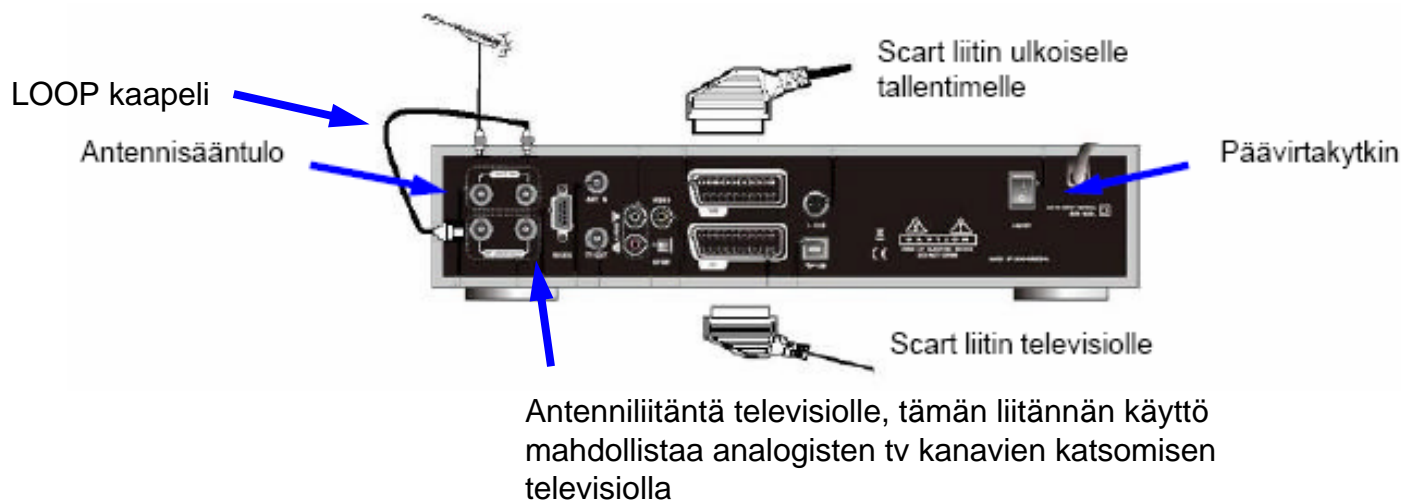

- Jos tv:ssä ei ole scart liittintä, voit liittää Kaonin televisioon myös S-VHS tai VIDEO liitännästä
- Jos tv:ssä ei ole mitään videoliittimiä, voit liittää Kaonin televisioon pelkällä antennikaapelilla. Silloin kytke TV OUT liitännästä antennikaapeli ANT IN liitännään, ja LOOP THROUGH liitännästä televisioon
- Kun johdot on kytketty, laita Kaonin päävirta päälle, ja käynnistä tv oikealla AV-kanavalle

## Kanavien haku:

Kun Kaon käynnistetään 1. kerran, ja jos laitteessa ei ole ohjelmakorttia, laite ilmoittaa ”Tarkista älykortti”, ohita tämä painamalla OK painiketta kaukosäätimestä





- Seuraa näytön ohjeita ja tee valinnat kaukosäätimen nuolipainikkeilla ja OK painikkeella
- Kun olet suorittanut laitteen kysymät asetukset, käynnistä kanavien haku, tämä voi kestää joitakin minutteja

## Ohjelmien katsominen:

Kun kanavat on haettu ja tallennettu laitteeseen, voit aloittaa ohjelmien katsomisen

- Kanavia voit vaihtaa numeropainikkeilla ja nuolipainikkeilla
- Äänenvoimakkuutta säädät myös nuolipainikkeilla ja VOL +/- painikkeilla
- Ohjelmaoppaan saat näkyviin painamalla EPG painiketta 2 kertaa
- Voit kuunnella radiokanavia TV/RADIO painikkeella

## Ohjelmien tallennus:

- Kun ohjelma joka halutaan tallentaa, näkyy tv:n ruudulla, voidaan tallennus käynnistää punaisella  painikkeella
- Ajastintallennus voidaan tehdä myös ohjelmaoppaasta: valitse haluamasi ohjelma EPG:stä ja ajasta se punaisella  painikkeella
- Voit tallentaa 2 eri ohjelmaa samanaikaisesti, tallennuksen lopetus: paina  ja valitse haluamasi ohjelma nuolipainikkeilla ja OK painikkeella ja pysäytä tallennus  :llä



## Tallennettujen ohjelmien toisto:

- Paina kaukosäätimestä MODE FILE -> ja valitse TV OHJELMAT, niin näet kuvaruudulla kovalevylle tallennetut ohjelmat. Valitse nuolipainikkeilla, ja aloita toisto OK painikkeella
- Näillä painikkeilla voit keskeyttää toiston/katsoa hidastettuna/nopeutettuna jne.

## Tallennettujen ohjelmien poisto:

- Paina MODE FILE-> valitse TV OHJELMAT, paina kaukosäätimestä SWAP/TUNER. Valitse nuolipainikkeilla ja OK:lla ohjelma joka poistetaan, ja poista KELTASELLA painikkeella

## Muuta:

- Laitteen valikoihin/asetuksiin pääsee MENU painikkeella
- Valikoista pääsee takaisin tv:n katselutilaan EXIT painikkeella

## Lisätietoa:

[www.kaon.fi](http://www.kaon.fi)  
[www.kaonmedia.net](http://www.kaonmedia.net)

12.03.2007

## Kaon tuotetuki:

[info@digitv.fi](mailto:info@digitv.fi)  
**Puh: 0306 344 488**  
 - lankapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 1,16 snt/min  
 - matkapuhelimesta 29,7 snt/min