





# FOTOCALL

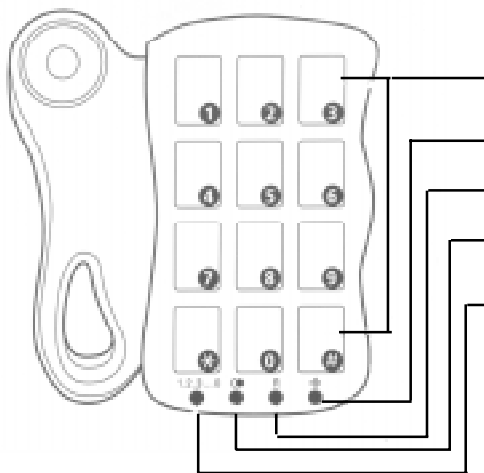


## KÄYTTÖOHJE

## PAINIKKEETJA LIITÄNNÄT



- 12 kpl pikavalintapainiketta/  
numeropainiketta.
-  tallennuspainike
- R**  
 katkospainike
-  uudelleenvalintapainike
- 1.2.3...0 vaihtopainike: vaihtaa  
pikavalinta- ja numerovalin-  
tatoiminnon välillä

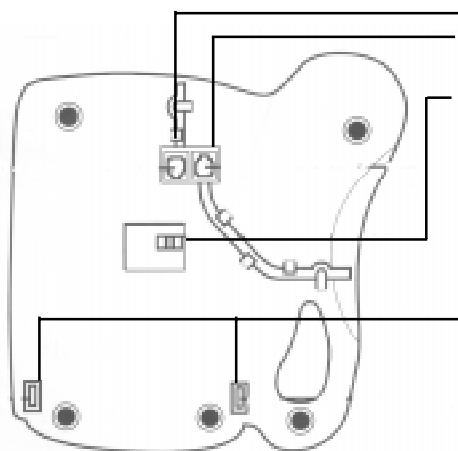

- Puhelinjohdon pikaliitäntä
- Luurin kierrejohdon pikaliitäntä
- Hälytysääni
  - 1= pois
  - 2= matala
  - 3= korkea
- Ulokkeet, jotka pitävät puhelimen  
kuoriosan paikallaan


### Äänitaajuusvalinta

FotoCall on äänitaajuspuhelin. Äänitaajuustekniikkaa käyttää lähes koko televerkosto, se mahdollistaa nopean puhelunvalinnan, pankkipalveluiden käytön ja puhelinvastaajien kauko-ohjauksen.

# SISÄLLYSLUETTELO

Painikkeet ja liitännät	2
Onnittelut, olet tehnyt hyvän valinnan	4
Asennus	5
Hälytysäänen säätö	5
Kuvien vaihtaminen painikkeisiin	6
12 kuvallista pikavalintaa	7
Puhelinnumeron tallentaminen pikavalintamuistiin	7
Puhelinnumeron poistaminen pikavalintamuistista	7
Soittaminen	8
Soittaminen pikavalintapainikkeita käyttäen	8
Soittaminen numeropainikkeita käyttäen	8
Varattu?	8
Viimeisimmän numeron uudelleenvalinta	8
Uudelleenvalintamuistin tyhjentäminen	9
Tauon tallentaminen pikavalintamuisteihin	9
Soitoneston turvakoodi	9
Turvakoodin muuttaminen	10
Mikäli unohdat turvakoodin	10
Normaalin numerovalinnan esto	10
Soitoneston ohjelmointi numerovalinnalle	10
Soitoneston ohittaminen väliaikaisesti	11
Soitoneston poistaminen numerovalinnasta	11
Soitoneston ohjelmointi tiettyihin numeroihin	11
Tallenna estettävän numeron eturyhmä	12
Poista soitonestoa varten tallennettu etunumero	12
Soitoneston aktivointi	13
Soitoneston poistaminen	13
Ongelmatilanteessa	14
Pikakäyttöohje	15

## Onnittelut, olet tehnyt hyvän valinnan!

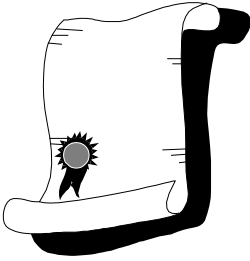

FotoCall on laadukas ja helppokäyttöinen puhelin, joka sopii erinomaisesti esim. lapsiperheisiin, vanhuksille sekä heikkonäköisille.

FotoCall:issa on suuret painikkeet, joihin voi itse laittaa haluamansa henkilön, yrityksen tai palvelun (taksi, lääkäri) kuvan. Nostamalla luurin ja painamalla kuvapainiketta FotoCall soittaa tallennettuun numeroon. Käyttöohjeessa on irtileikattavat isonumeropainikkeet, jotka voidaan vaihtaa pikavalintapainikkeisiin esim. heikkonäköisä varten.

Puhelinta voi luonnollisesti käyttää myös valitsemalla numerot numeropainikkeilla: nostettuasi luurin paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta ja näppäile numero numeropainikkeilla.


Halutessasi voit ohjelmoida soitoneston normaalille numerovalinnalle tai tietyille numeroille.

FotoCall:issa on kaikki PLUS-painikkeet \* , # ja R.

Lisäksi FotoCall:issa on peräti kuusi eri hälytysäänivaihtoehtoa, kolme eri hälytysäänen voimakkuutta ja uudelleenvalintapainike.

## Asennus

Kiinnitä luurin kierrejohdosta se pää jossa on pidempi suora osuus, puhelimen alla olevaan pikaliitintään ja paina se pohjassa olevaan uraan.

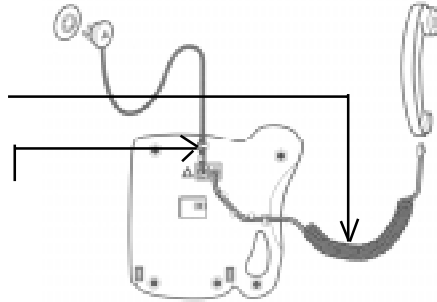


Kiinnitä puhelimen linjajohto puhelimen pohjassa olevaan pikaliitintään ja puhelinpistoke seinään. Kuulet napsahduksen kun liittimet loksahtavat paikalleen. Paina johto pohjassa olevaan uraan.

## Hälytysäänen säätö

Säädä hälytysäänen voimakkuus puhelimen pohjassa olevasta vivusta: 1= pois, 2 = matala, 3 = korkea.

Hälytysääntä voit muuttaa vain silloin kun puhelin soi. Puhelimen soidessa paina numeropainikkeita 1 - 6 nostamatta luria kunnes löydät haluamasi hälytysäänen. Tehdasasetuksen hälytysääni sijaitsee painikkeessa 2.

Kun irrotat pikaliitintä paina aina myös sulkaa ① liittimen kannassa samalla kun vedät sitä ulos.

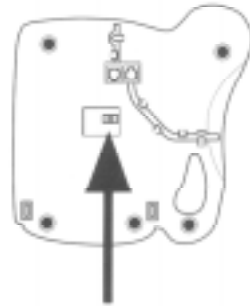




## Kuvien vaihtaminen painikkeisiin

Nosta luuri pöydälle ja käännä puhelin ylösalaisin. Irrota FotoCall:in päällyskuori painamalla pohjassa olevia ulokkeita toisiaan kohti. Nosta samalla kansi toisella kädellä pois paikaltaan.

Avaa painikkeiden päällä oleva läpinäkyvä luukku ja vaihda kuva.

Aseta lopuksi päällyskuori takaisin paikalleen.

*Kuvien tulee olla kooltaan 30 x 40 mm.*

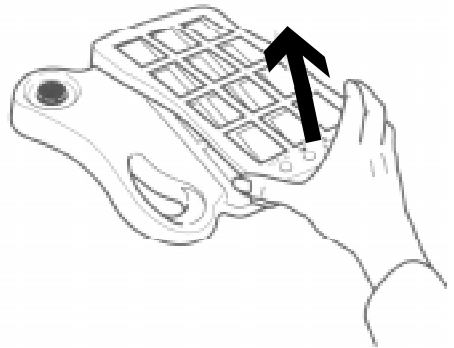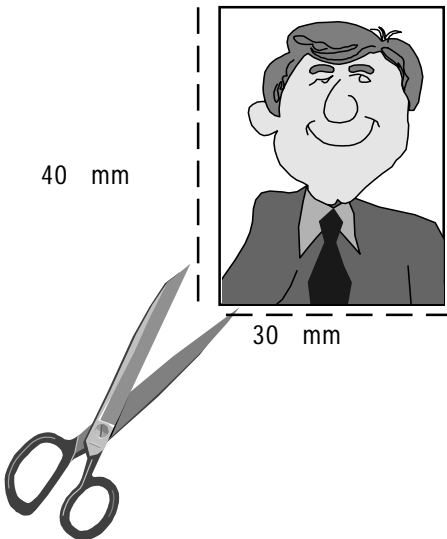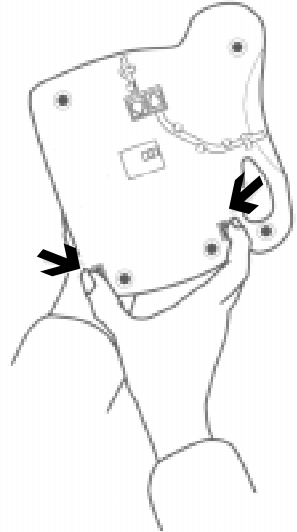



**FOTOCALL**

## 12 kuvallista pikavalintaa

Voit tallentaa kaksitoista eniten käyttämäsi puhelinnumeroa kuvallisiin pikavalintoihin. Voit soittaa niihin painamalla yhtä ainoata pikavalintapainiketta.

### Puhelinnumeron tallentaminen pikavalintamuistiin

1. Nosta luuri, (kuulet valintaäänän).
2. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
3. Paina  tallennuspainiketta.
4. Näppäile numero. Voit myös tallentaa merkkejä \*, #, R. Mikäli numero vaatii tauon tallentamisen seuraa ohjeita sivulla 9.
5. Paina  tallennuspainiketta.
6. Paina kuvallista muistipaikan painiketta.
7. Äänimerkki vahvistaa tallennuksen. Laske luuri.



### Puhelinnumeron poistaminen pikavalintamuistista

Jos haluat poistaa numeron muistipaikasta ilman uuden numeron tallentamista tee kuten edellä, mutta jätä kohta 4. pois.

# Soittaminen

## Soittaminen pikavalintapainikkeita käyttäen

1. Nosta luuri.
2. Odota valintääntä.
3. Paina haluamaasi pikamuistipainiketta.  
Puhelin soittaa nyt tähän muistipaikkaan tallennettuun numeroon.
4. Lopettaessasi puhelun laske luuri.


## Soittaminen numeropainikkeita käyttäen


Soittaessasi numeroon, jota et ole tallentanut pikavalintoihin:


1. Nosta luuri.
2. Odota valintääntä.
3. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
4. Valitse numero numeropainikkeilla.
5. Lopettaessasi puhelun laske luuri.  
Mikäli numerovalinta ei onnistu saattaa se johtua siitä, että numero on estossa (ks. 12) tai koko numerovalinta on estetty (ks. 10).

## Varattu? Voit helposti toistaa numeron painamalla uudelleenvalintapainiketta!

### Viimeisimmän numeron uudelleenvalinta



FotoCall tallentaa automaattisesti viimeksi valitun numeron. Mikäli numero johon soitit on varattu tai ei vastaa voit helposti toistaa valinnan painamalla  uudelleenvalintapainiketta.

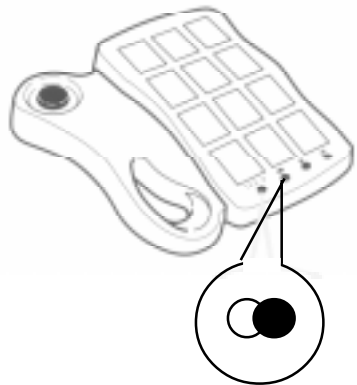Huom! Mikäli numero jonka haluat toistaa vaatii taukotoiminteen et voi toistaa sitä  uudelleenvalintapainikkeella.




## Uudelleenvalintamuistin tyhjentäminen


Mikäli haluat, että valitsemasi puhelinnumero ei jää uudelleenvalittavaksi toimi seuraavasti:

1. Nosta luuri, (kuulet valintaäänän).
2. Paina **1.2.3...0** vaihtonäppäintä.
3. Paina tallennuspainiketta  kaksi kertaa.
4. Paina  uudelleenvalintapainiketta.
5. Äänimerkki vahvistaa, että viimeksi valittu numero on poistettu. Laske luuri.


## Tauon tallentaminen pikavalintamuisteihin

### Tauon tallentaminen pikavalintamuisteihin esim. vaihteen alaliittymässä

Joissain yrityksissä on edelleen käytössä vaihteita, joissa ulkolinjaa täytyy nollan jälkeen odottaa. Jos puhelin on kytketty seillaiseen vaihteeseen, muista tallentaa ulkolinjanumeron (yleensä 0) jälkeen tauko  tallennuspainikkeella.

 taukopainike saa aikaan kolmen sekunnin tauon numerovalintaan, jonka aikana puhelinvaihte ehtii avata ulkolinjan ennen varsinaisen numeron valintaa. Huom! Voit ohjelmoida vain yhden tauon per pikavalintamuisti.

### Tauollisen numeron uudelleenvalinta



Tauollinen numero täytyy näppäillä manuaalasti uudelleen,  uudelleenvalintapainike ei tunnista tauko-ohjelmointia.

## Soitoneston turvakoodi

Mikäli haluat että puhelimella ei voi soittaa tiettyihin numeroihin tai esim. ulkomaannumeroihin tai että puhelin toimii pelkästään kuvallisten pikavalintojen kautta, voit ohjelmoida puhelunestoja. Voit ohjelmoida eston kolmelle eri numeroryhmälle. Molemmista tapauksissa sinun tulee käyttää nelinumeroista turvakoodia eston aktivoimiseksi ja eston poistamiseksi.

Tehdasasetusten turvakoodi on 0000. Sinun täytyy muuttaa koodia ennen kuin voit käyttää soitonestoja, ks.10.

## Turvakoodin muuttaminen

1. Nosta luuri, (kuulet valintaäänen).
2. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
3. Paina  tallennuspainiketta.
4. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
5. Näppäile vanha turvakoodi. (tehdasasetukset: 0000)
6. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
7. Näppäile uusi turvakoodi nelinumeroisena, väliltä 0001 - 9999.  
Jos haluat palauttaa tehdasasetusten koodin 0000, hyppää tämä vaihe yli eli älä valitse uutta koodia.
8. Paina  tallennuspainiketta.
9. Äänimerkki vahvistaa ohjelmoinnin. Laske luuri.
10. Kirjoita uusi koodi muistiin varmaan paikkaan.



### Mikäli unohdat koodin



Jos koodi on päässyt unohtumaan voit palauttaa tehdasasetuksen koodin 0000 seuraavasti:

1. Irrota FotoCall seinästä vähintään kahdeksaksi tunniksi.
2. Liitä johto takaisin seinään.

## Normaalin numerovalinnan esto


Mikäli haluat, että puhelimella voi soittaa pelkästään pikavalintapainikkeilla, voit ohjelmoida soitoneston numerovalinnoille.

### Soitoneston ohjelmointi numerovalinnalle



1. Nosta luuri, (kuulet valintaäänen).
2. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
3. Paina  tallennuspainiketta.
4. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
5. Näppäile turvakoodi.
6. Paina  tallennuspainiketta.
7. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
8. Näppäile \* 3 jolloin pelkästään pikavalintapainikkeet ovat käytössä.
9. Merkkiääni vahvistaa ohjelmoinnin. **1.2.3...0 vaihtopainike ei nyt toimi.**  
Laske luuri.

# Soitoneston ohittaminen väliaikaisesti

**Voit halutessasi ohittaa ohjelmoimasi soitoneston numerovalinnalle.**

1. Nosta luuri.
2. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
3. Paina  tallennuspainiketta.
4. Näppäile turvakoodi.
5. Näppäile puhelinnumero (huom! Sinun ei tarvitse painaa **1.2.3...0** vaihtopainiketta).  
Kun lopetat puhelun palaa FotoCall ohjelmoituun numerovalinnan estotilaan.

## Soitoneston poistaminen numerovalinnasta




1. Nosta luuri.
2. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
3. Paina  tallennuspainiketta.
4. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
5. Näppäile turvakoodi.
6. Paina  tallennuspainiketta.
7. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
8. Näppäile: \*, 4 jotta sekä numero- että pikavalinta toimivat.
9. Merkkiäni vahvistaa, että **1.2.3...0** vaihtopainike toimii jälleen normaalisti.  
Laske luuri.

## Soitoneston ohjelmointi tiettyihin numeroryhmiin

Jos haluat estää soittamisen tiettyihin numeroryhmiin (esim. maksulliset palvelunumerot) tai ulkomaille voit ohjelmoida kolmelle eri ryhmälle soitoneston.

## Tallenna estettävän ryhmän etunumero muistipaikoille 1,2 tai 3

Voit ohjelmoida kolmelle numeroryhmälle soitoneston. Estettävien ryhmien etunumero voi olla enintään neljä merkkiä.

1. Nosta luuri, (kuulet valintaäänien).
2. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
3. Paina  tallennuspainiketta.
4. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
5. Näppäile turvakoodi.
6. Paina  tallennuspainiketta.
7. Näppäile sen ryhmän etunumero, jolle haluat eston. (Max. 4 merkkiä).
8. Paina  tallennuspainiketta.
9. Paina etunumeron muistipainiketta. Ryhmäsoitonestolle on varattu muistipaikat 1 - 3.
10. Merkkiäni vahvistaa tallennuksen. Laske luuri.
11. Merkitse muistiin mihin etunumeroon olet ohjelmoinut soitoneston ja mihin muistipaikkaan olet sen ohjelmoinut.



**Jokainen soitoneston ryhmä (max. 3) tulee tallentaa erikseen.**

**HUOM! Soitonesto täytyy aktivoida toimimaan, katso kappale "Soitoneston aktivointi" ohjeita!**

## Poista soitonestoa varten tallennettu etunumero



Jos haluat poistaa soitoneston tallentamaltasi etunumerolta tee kuten kappaleessa "Tallenna estettävän ryhmän etunumero" mutta jätä kohta 7 (Valitse sen ryhmän etunumero, jolle haluat sulun) tekemättä.

### Tee siis näin:

1. Nosta luuri, (kuulet valintaäänien).
2. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
3. Paina  tallennuspainiketta.
4. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
5. Näppäile nelinumeroinen turvakoodi.
6. Paina  tallennuspainiketta kaksi kertaa.
7. Paina tallennetun eturyhmän muistipaikkaa 1,2 tai 3.
8. Merkkiäni vahvistaa ohjelmoinnin poiston. Laske luuri.

## Soitoneston aktivointi

**Pelkkä soitoneston eturyhmän tallentaminen ei riitä, vaan soitonesto pitää myös aktivoida.**



1. Nosta luuri, (kuulet valintääänen).
2. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
3. Paina  tallennuspainiketta.
4. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
5. Näppäile nelinumeroinen turvakoodi.
6. Paina  tallennuspainiketta.
7. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
8. Näppäile: \*, 1 sulun aktivoimiseksi.
9. Merkkiääni vahvistaa soitoneston aktivoinnin. Laske luuri.

## Soitoneston poistaminen

Soitoneston poistaminen siten, että kaikki valinnat toimivat normaalisti: tee kuten kappaleessa "Soitoneston aktivointi" mutta kohdassa

8. näppäile: \*, 2.

### Toimi seuraavasti:

1. Nosta luuri, (kuulet valintääänen).
2. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
3. Paina  tallennuspainiketta.
4. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
5. Näppäile nelinumeroinen turvakoodi.
6. Paina  tallennuspainiketta.
7. Paina **1.2.3...0** vaihtopainiketta.
8. Näppäile: \*, 2.
9. Merkkiääni vahvistaa soitoneston poistamisen. Laske luuri.

## Ongelmatilanteessa



Aloita aina lukemalla käyttöohje huolella läpi. Varmista, että teet kaiken oikein ja että laite on oikein kytketty. Mikäli kytkennät on tehty oikein eikä ongelma ei ole poistunut, toimi seuraavasti:

1. Poista linjasta kaikki muut laitteet, kuten rinnakkaispuhelimet, jatkojohdot ja vastaajat. Jos laite tämän jälkeen toimii on vika todennäköisesti muissa laitteissa.
2. Kytke linjaan toinen toimiva puhelin. Jos se toimii moitteettomasti on vika luultavasti FotoCall:issa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
3. Jos testipuhelinkaan ei toimi on vika todennäköisesti puhelinlinjassa. Ota yhteyttä Sonera Oy:hyn tai Puhelinyhtiösi.

# Pikakäyttöohje

Soittaminen kuvallisilla pikavalintapainikkeilla



(Oletus: pikavalintaan on tallennettu tietty numero, katso alataulukko.)

Nosta luuri. Paina haluamaasi pikavalintapainiketta.




## Soittaminen numeropainikkeita käyttäen











Nosta luuri. Paina 1.2.3...0 vaihtopainiketta. Näppäile haluamasi numero.

## Vaihda turvakoodi

Nosta luuri. Paina 1.2.3...0 vaihtopainiketta. Paina  tallennuspainiketta. Paina 1.2.3...0 vaihtopainiketta. Näppäile vanha koodi (tehdasasetukset 0000). Paina 1.2.3...0 vaihtopainiketta. Näppäile uusi koodi (0001- 9999). Paina  tallennuspainiketta.

## Tallenna etunumero soitonestoa varten

Nosta luuri. Paina 1.2.3...0 vaihtopainiketta. Paina  tallennuspainiketta. Paina 1.2.3...0 vaihtopainiketta. Näppäile turvakoodi. Paina  tallennuspainiketta. Näppäile sen ryhmän etunumero, johon haluat ohjelmoida soitoneston (max. neljä numeroa). Paina  tallennuspainiketta. Paina muistipainiketta, johon numero tallentuu (1,2,3).

Pikavalintojen tallentaminen	Nosta luuri	Paina 1.2.3...0	Paina 	Näppäile tallennettava numero	Paina 	Paina haluttu muistip.			
Numeroryhmien soitonesto	Nosta luuri	Paina 1.2.3...0	Paina 	Paina 1.2.3...0	Näppäile turvakoodi	Paina 	Paina 1.2.3...0	Paina *	Paina 1
Soitoneston poistaminen ryhmästä	Nosta luuri	Paina 1.2.3...0	Paina 	Paina 1.2.3...0	Näppäile turvakoodi	Paina 	Paina 1.2.3...0	Paina *	Paina 2
Soitonesto numerovainnalle	Nosta luuri	Paina 1.2.3...0	Paina 	Paina 1.2.3...0	Näppäile turvakoodi	Paina 	Paina 1.2.3...0	Paina *	Paina 3
Numerovalinnan soitoneston poistaminen	Nosta luuri	Paina 1.2.3...0	Paina 	Paina 1.2.3...0	Näppäile turvakoodi	Paina 	Paina 1.2.3...0	Paina *	Paina 4