


KÄYTTÖOHJE



Telematic
Ilmo Nova

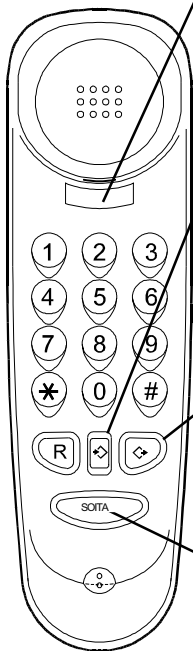

Linjakytkin

Linjakytkintä painettaessa puhelu katkeaa ja linja vapautuu.
Huom! Luuri tulee aina pitää puhelimen kantaosassa, sillä puhelu ei katkea, jos luurin asettaa esim. pöydälle.

Tallennuspainike ↲↳

Puhelinnumeroiden tallennus lyhytvalintamuisteihin.

1. Nosta luuri ja paina tallennuspainiketta.
2. Näppäile tallennettava puhelinnumero ja paina tallennuspainiketta.
3. Paina haluttua muistipaikkaa (0 - 9).

Muistipainike ↲↳


Lyhytvalintamuisteista soittaminen.

1. Nosta luuri ja paina muistipainiketta.
2. Paina haluttua lyhytvalintamuistipaikkaa (0 - 9).

SOITA painike

Viimeksi valitun numeron toisto tai näyttöön selatun numeron valinta.


Huom! Mikäli näyttöön on selattu jokin puhelinnumero toistaa puhelin tämän numeron SOITA painiketta painettaessa.

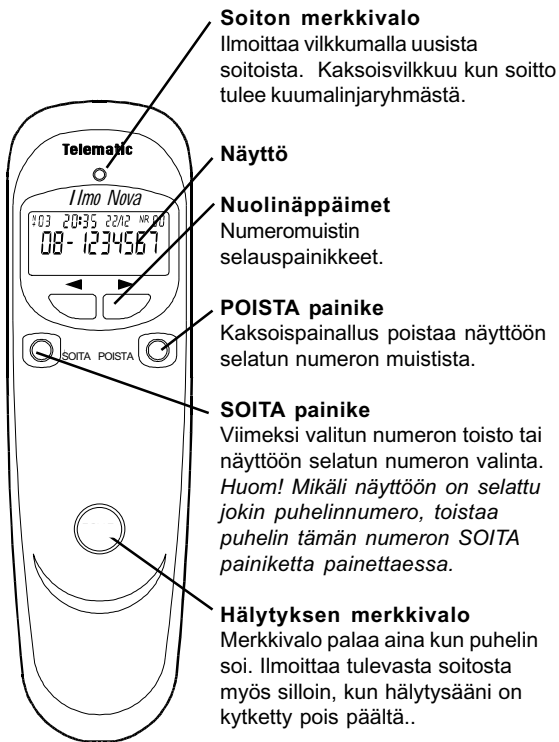

Luurin kannatin

Seinäasennuksen yhteydessä:

1. Työnnä kannatinta ylöspäin kunnes se irtaa.
2. Käännä kannatinta 180 astetta ja paina takaisin siten, että pieni kieleke jää näkyviin.

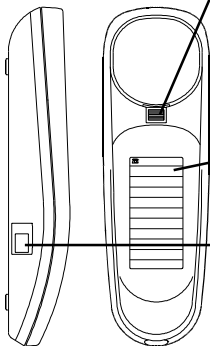


Muistilappu

Lyhytvalintamuistipaikoille tallennetut numerot.

Luurijohdon pikaliitântä

Luurin kierrehjohdon kytkentä.

Huom! Mikäli luuri irrotetaan liittännästä tyhjenee numero-muisti sekä lyhytvalinta-muistipaikat.



Paristokotelo

Numeronäyttö ja lyhytvalintamuistipaikat vaativat toimiakseen neljä paristoa (AAA). Paristot sisältyvät pakkaukseen.

Hälytysäänen kytkentä päälle/pois (ON/OFF)



Hälytysääni voidaan kytkeä pois (OFF), jolloin hälytyksen merkkivalo kertoo saapuvista soitoista.

Linjajohdon pikaliitântä

Linjajohdon kytkentä.


Seinäasennus

1. Pidä seinäasennustelinettä seinää vasten ja merkitse ruuvien kohdat.
2. Kierrä kaksi ruuvia seinään merkkien kohdalle ja jätä ruuvien kannat hieman koholleen seinästä.
3. Käännä luurin kannatin seinäasentoon sivun 3 ohjeiden mukaisesti.
4. Kiinnitä puhelimen pohjaosa seinäasennustelineeseen ja ripusta puhelin ruuvien varaan.




Huom!

Varmista, että luurikoukku on seinäasennossa ja että luuri pysyy paikallaan. Takuu ei korvaa luurin tippumista lattialle.

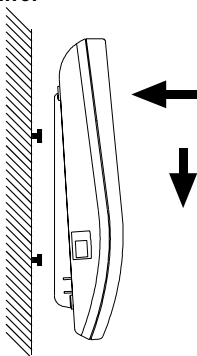

Asennus

1. Irrota paristokotelon kansi painamalla (esim. ruuvitaltalla) kantta varovaisesti kuvan mukaisesti.
2. Aseta paristot koteloon (4 kpl tyyppiä AAA) merkintöjen suuntaisesti.
3. Kiinnitä kansi paikalleen.
4. Kytke luurin kierrejohto puhelimen sivulla sijaitsevaan pikaliitântään.
5. Kytke linjajohto puhelimen pohjassa sijaitsevaan pikaliitântään ja toinen pää puhelinpistorasiaan.

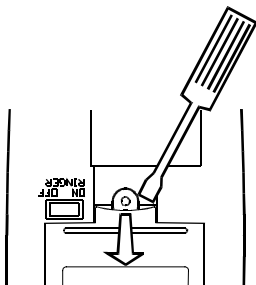

Paristojen vaihto

Teksti BATT näytössä ilmoittaa paristojen vaihtotarpeen.

1. Irrota puhelimen linjajohto puhelinpistorasiasta.
2. Irrota paristokotelon kansi painamalla (esim. ruuvimeisselillä) kantta varovaisesti kuvan mukaisesti.
3. Poista vanhat paristot ja aseta uudet paristot koteloon (4 kpl tyyppiä AAA) merkintöjen suuntaisesti. *Huom! Vaihto tulee suorittaa minuutin sisällä, jolloin puhelimen ohjelmoinnit ja numeromuisti eivät tyhjene.*


Vaihdon jälkeen teksti BATT poistuu näytöstä vasta kun puhelimeen seuraavan kerran soitetaan.

Kellon, päiväyksen, merkkivalon ja kontrastin asetus


(Puhelin perustilassa, luuri paikallaan.)
Pidä kumpaakin nuolinäppäintä alaspainettuna
kunnes tunnit alkavat vilkkua.

1. Selaa näyttöön oikeat tunnit
nuolinäppäimillä.
2. Paina POISTA painiketta ja minuutit alkavat
vilkkua.
3. Selaa näyttöön oikeat minuutit
nuolinäppäimillä. Toimi kuten edellä vielä
päivän ja kuukauden asetuksen yhteydessä.


tunnit minuutit p.m kk
| | | |



4. Paina lopuksi POISTA painiketta ja näyttöön
tulee teksti merkkivalo 1.
5. Valitse päälle tai pois nuolinäppäimillä. 1 =
päällä ja 0 = pois.



6. Paina POISTA painiketta ja näyttöön tulee teksti kontrasti max .
7. Valitse kontrasti min tai max nuolinäppäimillä. Ihanteellinen näytön kontrasti vaihtelee puhelimen sijoituspaikasta riippuen.



8. Paina lopuksi POISTA painiketta ja asetukset ovat valmiit.

Huom! Mikäli ohjelmoinnin aikana pidetään yli 10 sekunnin tauko poistuu puhelin ohjelmointitilasta. Tällöin ohjelmointi tulee aloittaa alusta.


Automaattisen kesä/talviajan ohjelmointi

Jotta Ilmo Nova pystyy automaattisesti vaihtamaan kesäajasta talviaikaan ja päinvastoin, tulee päivämäärän lisäksi ohjelmoida viikonpäivä.

1. Pidä POISTA painiketta pohjassa ja paina vasenta nuolinäppäintä ◀ , kunnes näyttöön tulee teksti PAIVA 0.

Valitse oikea päivä oikean puoleisella nuolinäppäimellä ▶ .

- 1= maanantai
- 2= tiistai
- 3= keskiviikko
- 4= torstai
- 5= perjantai
- 6= lauantai
- 7= sunnuntai
- 0= ei kesäaikaohjelmointia



2. Paina lopuksi POISTA painiketta. Kesä/talviaikaohjelmointi toimii Euronormin mukaisesti.

Numeromuistin ohjelmointi

Numeromuistin voi ohjelmoida rekisteröimään soitot kahdella eri tavalla:

Kaksoislaskuri


Jokainen vastaanotettu numero vie vain yhden muistipaikan, huolimatta siitä kuinka monta kertaa kyseisestä numerosta on soitettu. Kaksoislaskuri ilmaisee numeroa selattaessa kuinka monta kertaa kyseisestä numerosta on soitettu, esim. +04 kyseisen numeron kohdalla tarkoittaa, että numerosta on soitettu viisi kertaa.

Suora rekisteröinti

Mikäli ohjelmoinnissa valitaan "suora rekisteröinti" on kaksoislaskuri passivoitu ja jokainen soitto (samasta puhelinnumerosta tullut) jää omaan muistipaikkaan. Tällöin siis samasta numerosta tulleet soitot ovat esim. neljänä eri soittona selattavissa.

Kaksoislaskurin tai suoran rekisteröinnin ohjelmointi

1. Paina POISTA ja SOITA painiketta samaan aikaan ja pidä ne pohjassa kunnes näyttöön ilmestyy + merkki.
2. Valitse haluamasi ohjelmointi nuolinäppäimillä:
+ = kaksoislaskuri
- = suora rekisteröinti
3. Päätä ohjelmointi painamalla POISTA painiketta.




Merkkivalo

Ilmoittaa yhdellä tasaisella vilkulla kun muistissa on uusia vastaanotettuja (vielä selaamattomia) puhelinnumeroita.


Ilmoittaa kaksoisvilkulla jos kuumaryhmänumerosta "SPECIAL NR" on soitettu.

Soitettaessa vilkahtaa joka numeronäppäinpainalluksen yhteydessä.

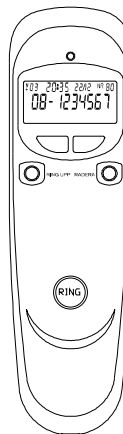

Numeronäyttö

1. Kaksois-laskuri Ilmoittaa + merkillä jos samasta numerosta on soitettu useamman kerran.
2. N merkki Ilmoittaa jos puhelinnumero on uusi, vielä selaamaton.
3. Laskuri Näyttää puhelimen perustilassa kuinka monta uutta (selaamatonta) numeroa on muistissa.
Selausvaiheessa näyttää yhdessä + merkin kanssa kuinka monta kertaa kyseisestä numerosta on soitettu (eli kaksoislaskuri).
4. Kello/päiväys Puhelimen perustilassa näkyy ajankohtainen kellonaika ja päiväys.
Selausvaiheessa näkyy kyseisen soiton ajankohta ja päiväys.
5. Muistipaikka Puhelimen perustilassa näkyy kuinka monta puhelinnumeroa muistissa on yhteensä. Näyttää selausvaiheessa kyseisen puhelinnumeron muistipaikan.
6. Numerorivi Tällä rivillä näkyy soitettava puhelinnumero.
7. Merkkirivi Näyttää eri merkkejä ja symboleja.
Näyttää soitettaessa valitun numeron.

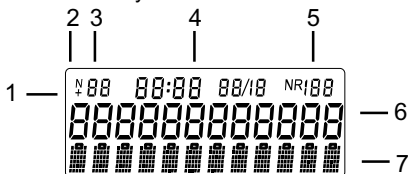

Hälytysääni

Hälytysääni voidaan ohjelmoida päälle tai pois puhelimen pohjassa olevalla RINGER säätimellä:

ON= päällä ja OFF = pois. Huom! Kun hälytysääni on kytketty pois ilmottaa hälytyksen merkkivalo saapuvista soitoista.

Viimeksi valitun numeron toisto

Viimeksi valittu puhelinnumero tallentuu aina SOITA painikkeen alle.

Puhelin perustilassa:

1. Nosta luuri.
2. Paina SOITA painiketta.

Puhelin valitsee nyt viimeisimmän numerovalinnan.



Soittaminen numeromuistiin tallentuneeseen numeroon

1. Nosta luuri
2. Selaa nuolinäppäimillä haluttu puhelinnumero näyttöön.
3. Paina SOITA painiketta.

Puhelin valitsee nyt näyttöön selatun puhelinnumeron.


Muistipaikkojen käyttö

Puhelinnumeroiden tallentaminen lyhytvalintamuistipaikoille.

1. Paina  painiketta.
2. Näppäile tallennettava puhelinnumero numeronäppäimillä.
3. Paina  painiketta ja paina haluttua muistipaikan numeroa (0 - 9).
4. Näytössä näkyy OK ja ohjelmoinnit ovat valmiit.

Tauko ohjelmoidaan R painikkeella. Huom!
Mikäli tauko halutaan ohjelmoida tulee linjakytkintä pitää alhaalla koko ohjelmoinnin ajan.


Soittaminen pikavalintamuistipaikkojen avulla:

1. Nosta luuri.
2. Paina  painiketta.
3. Paina haluttua muistipaikan numeroa (0 - 9).

Aikalaskuri

Soitettaessa laskuri käynnistyy kun vastapuoli vastaa puheluun. Huom! Mikäli laskuri ei käynnisty, johtunee se vanhemmasta linjatekniikasta, joka estää Novaa tunnistamasta vastausta.

Aika juoksee näytössä puhelun aikana ja kokonaisaika näkyy näytössä vielä noin kolme sekuntia puhelun jälkeen.




Numeronäyttö

Muisti


- Muistiin tallentuu 70 viimeisintä numeroa päivämäärineen ja kellonaikoineen.
- Muistissa vastaanotetut puhelinnumerot ovat aikajärjestyksessä, viimeksi vastaanotetulla on suurin järjestysnumero.
- Muistista tippuu automaattisesti vanhin numerotieto pois kun muisti täyttyy (n. 70 kpl). Muistia ei käytännössä ikinä tarvitse tyhjentää.

Numeromuistin selaaminen nuolinäppäimillä

- Selattaessa numeron yhteydessä näkyy soiton päivämäärä ja kellonaika, kaksoispilkku tuntien ja minuuttien välillä ei vilku.
- Näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy N kirjain, mikäli numero on uusi (selaamaton).
- Jos uudesta numerosta on soitettu useamman kerran näkyy se näytön vasemmassa yläkulmassa + merkin jälkeen. Esim. +04 tarkoittaa, että numerosta on soitettu yhteensä viisi kertaa.
- Vastatut puhelut merkitään nuolella ylöspäin



- Jos muistissa olevaan numeroon on soitettu SOITA toiminteella merkitään se puhelinsymbolilla.



- "SUOJATTU NO" näkyy näytössä kun soittaja on väliaikaisesti tai kokonaan estänyt numeronäytön. Salaiset numerot merkitään aina "SUOJATTU NO".
- "TUNTEMATON NO" näkyy näytössä kun numerotietoa ei teknisistä syistä ole saatavilla, useimmiten kyseessä on ulkomaan puhelu.
- Puhelu palaa perustilaan noin 40 sekuntia viimeisestä näppäinpainalluksesta.
- Kun näytössä on teksti "LOPPU" palaa puhelin perustilaan jo kahden sekunnin jälkeen.


Numerotiedon poistaminen

- Näyttöön selattu numero poistetaan painamalla kaksi kertaa POISTA painiketta.

Kuumalinjanumero

Yksi puhelinnumero voidaan merkitä kuuma-
linjanumeroksi. Kun tästä numerosta soitetaan
näky jo puhelimen soidessa (merkkivalosta)
että puhelu tulee kuumalinjanumerosta.

- Selaa nuolinäppäimillä näyttöön numero,
jonka haluat merkitä kuumalinjanumeroksi
"SPECIAL NR".
- Pidä POISTA painiketta pohjassa ja paina
oikeaa nuolinäppäintä 4.
- Näytössä näkyy nyt teksti SPECIAL NR ja
kyseinen numero on merkitty
kuumalinjanumeroksi.



Kun numerosta seuraavan kerran soitetaan
kaksoisvilkkuu merkkivalo ja näytössä näkyy
teksti "SPECIAL NR". Mikäli haluat poistaa
kuumalinjanumeromerkinnän toimi aivan kuten
edellä.

Takuu

12 kuukautta ostokuittia vastaan. Takuu koskee materiaali- tai valmistusvikoja, eikä kata puhelimen huolimattomasta käytöstä johtuvia rikkoutumisia tai luonnonvoimien aiheuttamia vaurioita kuten esim. ukkosvaurioita.



Nova on Telehallintokeskuksen hyväksymä ja täyttää CE merkinnän asettamat vaatimukset.

Ongelmatilanteessa lue käyttöohje läpi, tarkasta kytkennät ja ota tarvittaessa yhteyttä jälleenmyyjään.

Maahantuonti

Oy Hedoy Ab, Hedengren yhtiöt
<http://www.hedoy.fi>