
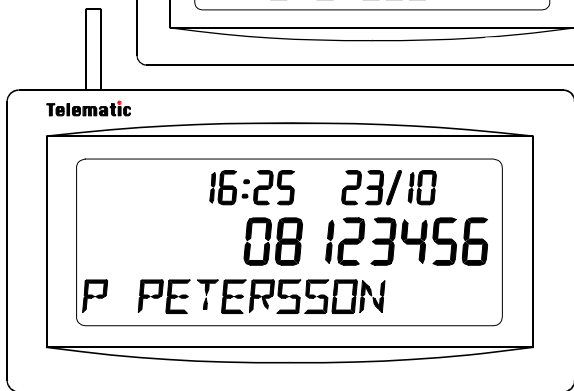


KÄYTTÖOHJE

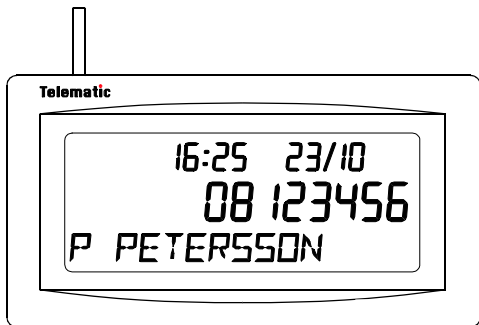


Ilmo **XL**

Ilmo XL:ään kuuluu puhelinpistorasiaan kytkettävä perusyksikkö/näyttölaite ja erillinen langaton näyttölaite, jonka voi asettaa esim. TV:n päälle. Kummankin laitteen selkeältä näytöltä näkee puhelimen soidessa soittajan puhelinnumeron jopa useamman metrin etäisyydeltä (numeronäyttöpalvelu tilataan puhelin-operaattorilta). Perusyksikkö/näyttölaite vastaanottaa numerotiedon puhelinverkosta ja välittää sen langattomaan yksikköön. Perusyksikkö kytketään verkkolaitteella sähköpistorasiaan. Langaton yksikkö toimii paristoilla (4 kpl AA tyyppiä). Paristot eivät sisälly pakkaukseen.

Perusyksikkö/näyttölaitteen puhelinjohto kytketään laitteen takaosan LINE liitäntään ja puhelinpistoke seinään. Myös puhelimen johto voidaan kytkeä suoraan laitteen PHONE liitäntään, mutta tämä edellyttää, että puhelinjohdon molemmissa päissä on pikaliitännät. Normaalisti puhelimen pistoke laitetaan Ilmo XL:n välipistokkeeseen.

Ilmo XL:ien langaton yhteys kattaa normaalin asunnon, mutta paksut betonipinnat tms. saattavat kuitenkin kaventaa kantamaa. PAGE toimintoa käyttämällä varmistat, että laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.

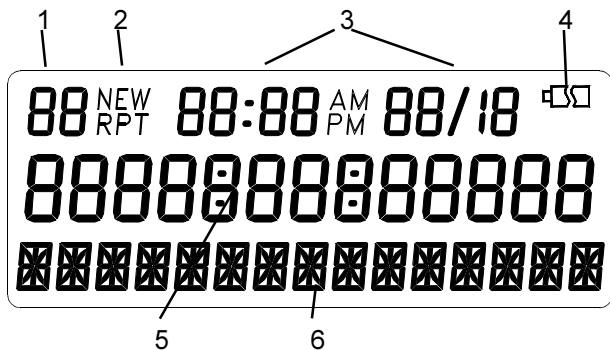

Näytön osat

1. Muistissa olevien puhelinnumeroiden lukumäärä.
2. NEW teksti näkyy uuden (vielä selaamattoman) puhelinnumeron kohdalla.
RPT teksti näkyy mikäli kyseisestä numerosta on soitettu useamman kerran.
3. Muistiin tallentuneen soiton kellonaika ja päivämäärä.
4. Paristosymboli ilmoittaa paristojen vaihtotarpeen. Kun paristosymboli syttyy tulee paristot vaihtaa muutaman päivän kuluessa, jotta Ilmo XL:n näyttö toimii ja kello pysyy ajassaan. Paristojen vaihdon yhteydessä numeromuisti tyhjenee, mutta nimetyt puhelinnumerot säilyvät.
5. Puhelinnumerorivi
6. Tällä rivillä näkyy nimi, mikäli numero on nimetty.

Laitteiden langattoman yhteyden kytkeminen

Perusyksikkö/näyttölaite ja langaton näyttölaite tulee ohjelmoida toimimaan yhdessä ID-komennon avulla. Langattoman yksikön näytössä on asennusvaiheessa ja paristojen vaihdon yhteydessä teksti SET CODE.

1. Aseta langaton yksikkö perusyksikön viereen.
2. Paina langattoman yksikön LEARN painiketta.
3. Paina perusyksikön PAGE painiketta.

Onnistuneen ohjelmoinnin seurauksena näkyy langattoman yksikön näytöllä tekstillä ID SET.

Perusyksikön ja langattoman laitteen yhteyden tarkistaminen

1. Aseta langaton näyttölaite haluttuun paikkaan.
2. Paina perusnäyttölaitteen PAGE painiketta.
3. Mikäli yhteys on kunnossa näkyy teksti PAGE RECEIVED langattoman näyttölaitteen näytössä.

Mikäli yhteys ei ole onnistunut tulee laitteita siirtää lähemmäksi toisiaan ja toistaa yhteyden tarkistus.

Asetukset

Perusasetukset tulee tehdä perusyksikkö/näyttölaitteeseen.

1. Paina SET painiketta ja nuolipainiketta ▼ samanaikaisesti (n. 5 s) kunnes teksti -OPTIONS- näkyy näytössä.
2. Paina nuolipainiketta ▼ niin monta kertaa, että haluttu asetusvalikko on näytössä:

NÄYTÖSSÄ:

-kieli	SUOMI, ENGLISH, SVENSKA tai DANSK
-kontrasti	CONTRAST lvl 1, lvl 2, lvl 3 tai lvl 4
- hälytyssignaali on vaihtoehtoinen puhelimen hälytyksäänelle.	ALERT TONE ON tai OFF ON = päällä OFF = pois
- 12/24 tunnin kello	12 tai 24 HOUR
- kello ja päivämäärä *	TIME SETTING

3. Selaa kunkin asetusvalikon haluttu vaihtoehto näyttöön painamalla toistuvasti SET painiketta.
4. Painamalla nuolipainiketta▼ hyväksyt valinnan ja siirryt automaattisesti seuraavaan asetusvalikkoon.

Suorita kaikki asetukset näin, kunnes näytössä "time setting":

* Kellon ja päivämäärän ohjelmointi:

- Paina SET painiketta, näytössä päivämäärä, valitse oikea päivämäärä nuolipainikkeilla.
- Paina PAGE painiketta, näytössä nyt kuukausi, valitse oikea kuukausi nuolipainikkeilla.
- Paina PAGE painiketta, näytössä nyt tunnit, valitse oikea aika nuolipainikkeilla.
- Paina PAGE painiketta, näytössä minuutit, valitse oikea aika nuolipainikkeilla.
- Ohjelmoinnin loppuksi paina SET painiketta.

Huom! Valikkokieli on englanti. Kielen ohjelmointi koskee numeromuistin tiedotustekstejä: uusi, loppu, tuntematon ja suojattu.

Numeronäyttömuisti

Ilmo XL tallentaa 60 viimeksi vastaanotettua puhelinnumeroa päivämäärällä ja kellonajalla. Mikäli muistissa on uusia vastaanotettuja numeroita (vielä selaamattomia) näkyy näytössä teksti NEW. Kun muisti on täynnä tippuu vanhin numerotieto automaattisesti pois uuden tilalta.

1. Paina jompaa kumpaa nuolipainiketta. Uusien numeroiden lukumäärä näkyy näytössä.
2. Uusia numerotietoja selataan tämän jälkeen aikajärjestyksessä painamalla nuolipainiketta ▲. Uusin numerotieto näkyy muistipaikalla 01, seuraava 02 jne. Kaikkien uusien numeroiden kohdalla näkyy myös teksti NEW.
3. Mikäli kyseisestä numeroista on soitettu useamman kerran ja puhelinnumero on uusi (vielä selaamaton) näkyy teksti RPT kyseisen numeron kohdalla.

Numerotiedon poistaminen

1. Näyttöön selattu numero poistetaan painamalla lyhyesti DELETE painiketta.
2. Koko numeronäyttömuisti tyhjennetään painamalla DELETE painiketta (n. 5 s) kunnes näytössä on teksti 00 UUSi.

Aikalaskuri

1. Paina TIMER painiketta, jolloin laskuri alkaa mitata aikaa ja paina TIMER kun päätät mittauksen.
2. Mitattu aika näkyy näytössä n. 5 sekuntia.

Nimen ohjelmointi

50 numeroa ja nimeä voi ohjelmoida etukäteen, jolloin myös nimi näkyy kun kyseisestä numerosta soitetaan.

1. Paina SET ja TIMER painiketta samanaikaisesti (n. 5 s) kunnes näytössä näkyy teksti NAME SETTINGS.
2. Paina SET painiketta.
3. Nuolipainikkeilla selataan haluttu numero näyttöön tai mikäli numero on uusi eikä vielä muistissa selaa näyttöön tyhjä muistipaikka.
4. Paina SET painiketta ja 0 ilmestyy puhelinnumeroriville.
5. Valitse ensimmäinen numero nuolipainikkeilla ja paina PAGE painiketta kun haluat siirtyä valitsemaan seuraavaa numeroa. DELETE painikkeella voi muuttaa edellistä numerovalintaa.

Huom! Myös paikallispuhelinnumeroihin tulee ohjelmoida suuntanumero ilman väliviivaa, jotta laite osaa yhdistää nimen tulevaan numerotietoon.

7. Kun puhelinnumero on kokonaisuudessaan tallennettu paina SET painiketta ja nimen kursori alkaa vilkkua.
8. Valitse ensimmäinen kirjain nuolipainikkeilla (A-Z) ja paina PAGE painiketta jolloin siirryt valitsemaan seuraavaa kirjainta. DELETE painikkeella voi muuttaa edellistä numerovalintaa.

Huom! Aakkosista puuttuvat kirjaimet ö ja ä, käytä niiden sijasta kirjaimia o ja a.

1. Kun nimi on valmis paina SET painiketta.
2. Ohjelmoi seuraava numero tai lopeta ohjelmointi painamalla TIMER painiketta.

Yhteyden katkeaminen

CHECK BASE teksti näytössä ilmoittaa, että yhteys perusnäyttölaitteen ja langattoman näyttölaitteen välillä on katkennut, syynä saattaa olla:

- perusyksikkö/näyttölaite ei ole kytketty
- ID-komentoa ei ole oikein suoritettu (katso kappale "Laitteiden langattoman yhteyden kytkeminen") tai
- langaton yksikkö on liian kaukana perusyksiköstä.

ID-koodin vaihtaminen perusyksikkö/ näyttölaitteesta

1. Paina samanaikaisesti SET ja PAGE painikkeita kunnes kuulet äänimerkin (n. 5 s).
2. Nykyinen ID-tunnus näkyy näytössä.
3. Paina DELETE.

Huom! Muista tämän jälkeen kytkeä langattomat yksiköt uudelleen (kappaleen "Laitteiden langattoman yhteyden kytkeminen" mukaan).

Takuu

Takuu koskee materiaali- ja valmistusvikoja, eikä kata laitteen huolimattomasta käytöstä johtuvia rikkoutumisia tai luonnonvoimien (esim. ukkosen) aiheuttamia vaurioita. Takuu on voimassa 12 kuukautta ostokuitin päivämäärästä lukien. Ongelmatilanteessa lue käyttöohje, tarkasta kytkennät ja ota tarvittaessa yhteyttä jälleenmyyjään.

Ilmo XL täyttää CE merkinnän asettamat vaatimukset ja on radio- ja telepäätedirektiivin mukainen.

Sijoitus ja puhdistus

Ilmo XL:ä ei tule sijoittaa suoraan kuumaan auringonpaisteeseen eikä pattereiden välittömään läheisyyteen. Ilmo XL on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin. Puhdistus kostealla pyyhkeellä.

Tekniset tiedot

Virtalähde	9 V, 200 mAh	
Paristot	4 kpl, AA	eivät sisälly pakkaukseen
Koko	korkeus 90 mm leveys 160 mm syvyys 105 mm	
Paino	280 g (ilman paristoja)	

Maahantuoja

Oy Hedoy Ab, Hedengren yhtiöt

Telecom

www.hedoy.fi/tele